تعليمات المالك

SAMSUNG

الوحدة الداخلية APH2840E

الوحدة الخارجية UPH2840E

مكيف الهواء الشامل من نوع سبليت
(التبريد والتدفئة)

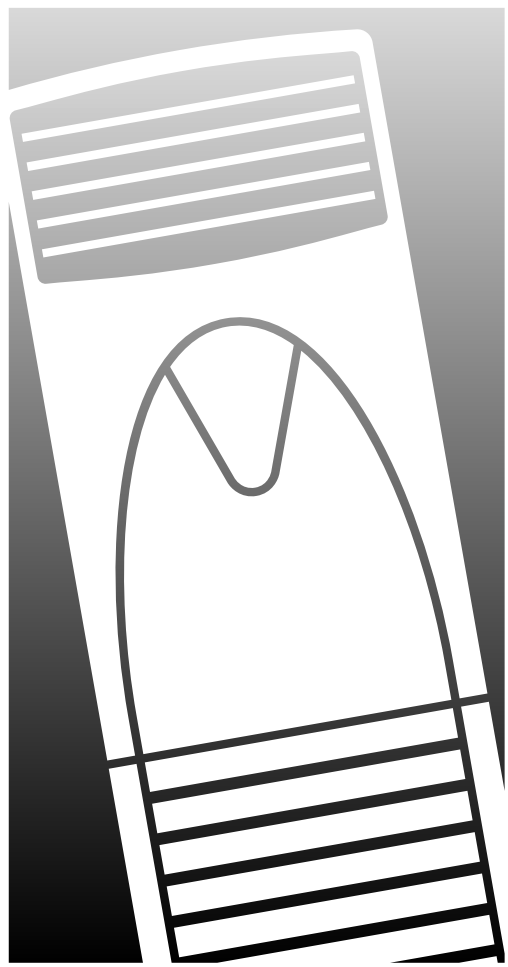

ⒺⓈⒻⒶ DB98-03829A(3)

تحذيرات من أجل السلامة

لا بد من تبع تحذيرات السلامة التالية عند استخدام مكيف الهواء.

١ تأكد من التهوية المستمرة الجيدة للوحدة الداخلية أثناء استخدامها؛ ولا تضع الملابس أو أي شيء أخر عليها.

٢ لا تسكب أي سائل من أي نوع على الوحدة الداخلية. واذا سكبته ، اخرج قابس التيار الكهربائي لمكيف الهواء من مخرج التيار الجداري واتصل بفني مختص للتركيب.

٣ لا تدخل أي شيء بين ريش تدفق الهواء ، الأمر قد يؤدي الى إحداث ضرر في المروحة الداخلية وإحداث ضرر فيك. وابعد الأطفال عن الوحدة الداخلية.

٤ لا تضع أية عوائق أمام الوحدة الخارجية.

٥ اذا لم تستخدم جهاز التحكم عن بعد لمدة طويلة، اسحب البطاريتين منه.

٦ لا بد من الا تحاول إصلاح هذه الوحدة بنفسك. وبدلا من هذا، اتصل بمركز صيانة معتمد أو المحل الذي اشتريت فيه هذه الوحدة من أجل طلب الخدمات مباشرة.

٧ اذا أصيب سلك التيار بضرر، لا بد من استبداله بسلك تيار خاص يتوفر لدى المنتج أو وكيل الخدمات له.

٨ لا بد من تركيب هذه الوحدة وفقا لأحكام الكهرباء الوطنية.

٩ قبل طرح هذه الوحدة، من الضروري سحب البطاريتين وإزالتهما بالسلامة.

١٠ الجهاز غير مصمم للاستخدام من قبل الأطفال الصغار أو الشخص العاجز بدون إشراف؛ لا بد من الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يعبثون بالجهاز.

تحذير

إن المنتج لا يتحمل المسؤولية عن الحادثة المفاجئة بسبب تركيب مكيف الهواء بشكل غير ثابت أو أماني أثناء تركيب المنتج أو تشغيله. في حالة أنك صعب في تركيب الجهاز، لا بد من طلب المساعدة الخاصة للتركيب. وقد يحدث الخطر في حالة عدم تركيب الجهاز كما ينبغي.

المحتويات

◆ ***الإجراءات الإستعدادية لمكيف الهواء***
- تحذيرات من أجل السلامة ٢
- مظهر الوحدة ٤
- جهاز التحكم عن بعد – الأزرار والمؤشرات على العرض ٦
- الاستعداد للتشغيل ٧
- تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد ٨
- ستخدام لوحة التحكم في الوحدة الداخلية ٨
- استخدام جهاز التحكم عن بعد ٨

◆ ***تشغيل مكيف الهواء***
- اختيار وضعية التشغيل الاوتوماتيكي ٩
- تبريد الهواء في الغرفة ١٠
- تدفئة الهواء في الغرفة ١١
- التخلص من الرطوبة الزائدة ١٢
- تغيير درجة حرارة الغرفة بسرعة ١٣
- اختيار وظيفة التبريد الطويل ١٤
- تهوية الغرفة ١٥
- ضبط اتجاه تدفق الهواء عموديا ١٦
- ضبط اتجاه تدفق الهواء أفقيا ١٧

◆ ***برمجة مكيف الهواء***
- ضبط التشغيل بالمؤقت ١٨
- ضبط الإيقاف بالمؤقت ١٩
- ضبط مؤقت النوم ٢٠

◆ ***النصائح لتشغيل مكيف الهواء***
- نصائح التشغيل ٢١
- مدى درجة الحرارة والرطوبة ٢٢
- تنظيف مكيف الهواء ٢٣
- تحرى الخلل وإصلاحه ٢٤

◆ ***المواصفات الفنية***

الوحدة الداخلية

ريشة خارجية لتدفق الهواء
ريشة دداخلية لتدفق الهواء
لوحة التحكم (راجع صفحة ٥)
مصفاة الهواء (في الداخل)
مصفاة الهواء
كيفية فتح اللوحة الأمامية
◆ امسك الجزء العلوي من اللوحة الأمامية اثم سحبه الى الأمام قليلا.

الوحدة الخارجية

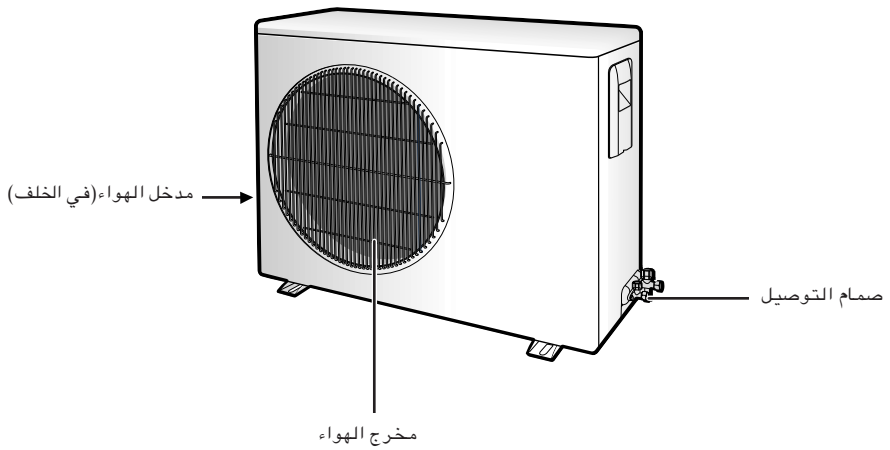

لوحة التحكم

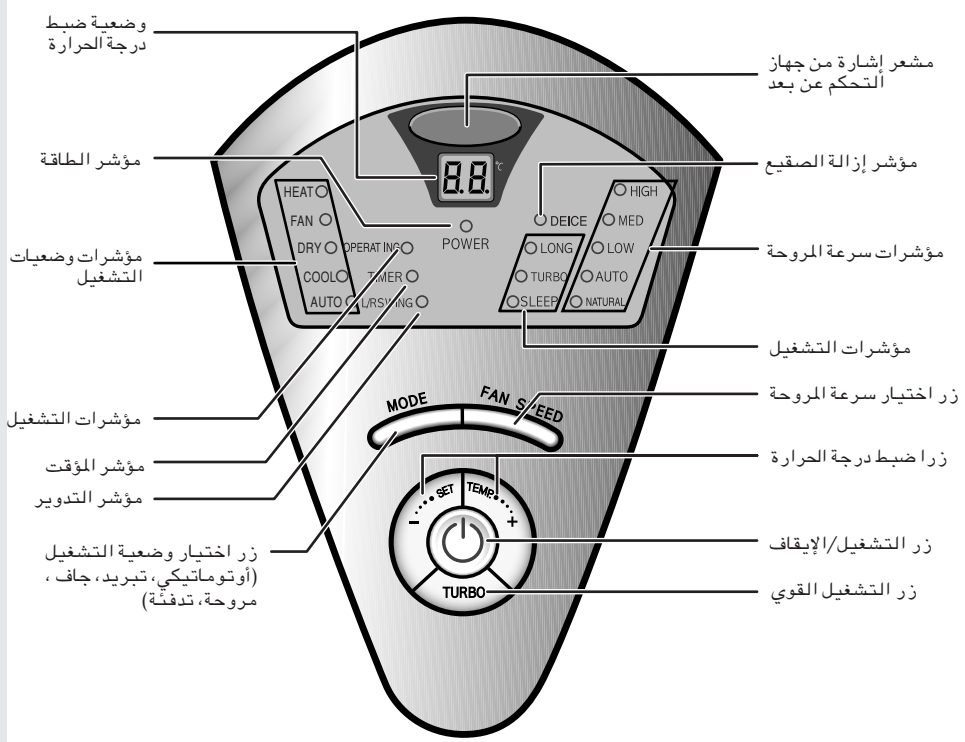

جهاز التحكم عن بعد - الأزرار والمؤشرات على العرض

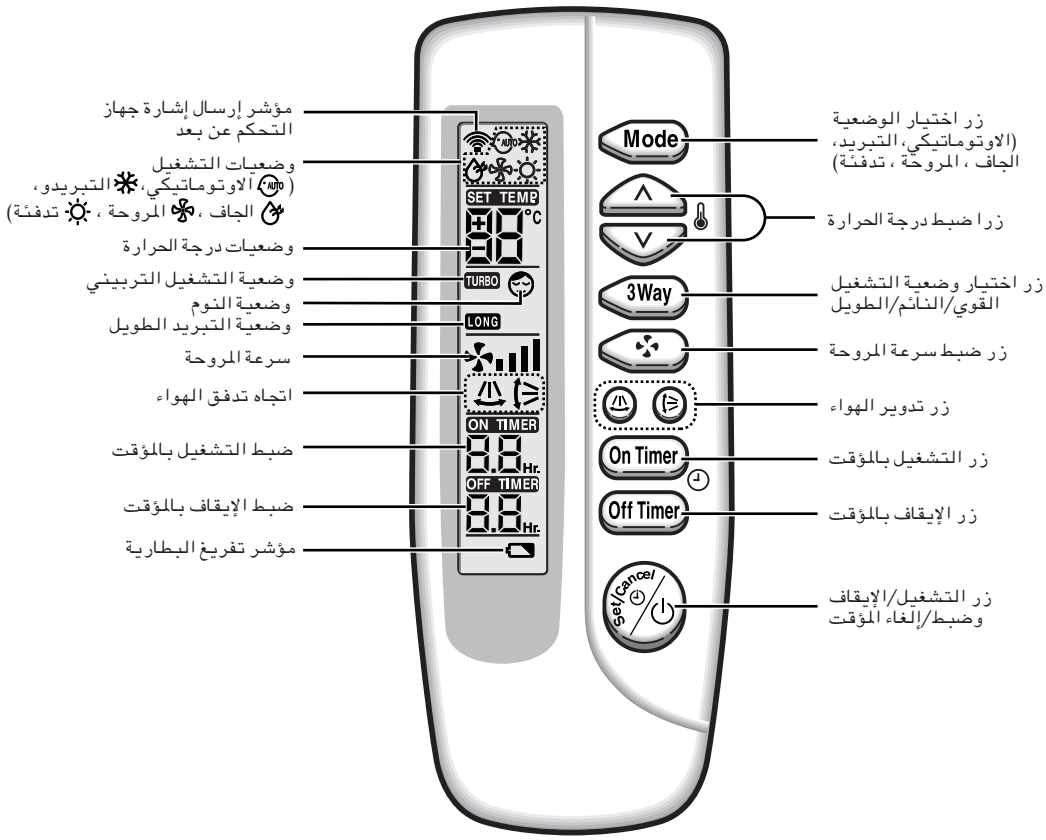

الاستعداد للتشغيل

قد اشتريت مكيف هواء الغرفة من نوع « سبليت» وركّبته من قبل فني مختص للتركيب.

تعليمات المالك تحتوي على معلومات مفيدة لإستخدام مكيف الهواء. فالرجاء تخصيص وقت لقراءة تعليمات المالك لأنها تساعدك على التمتع الكامل بوظائف مكيف الهواء.

إن تعليمات المالك تتكون كما يلي.

- الأشكال التالية كما هو مبين في صفحتي ٤ و ٦.
  - الوحدتان الداخلية والخارجية
  - جهاز التحكم عن بعد (الأزرار والمؤشرات على العرض)

  هذه تساعدك على أن تجد الأزرار وفهم رموز مؤشرات العرض.

- أما في الجزء الرئيسي من تعليمات المالك هذه فتعرف سلسلة من الخطوات لكل وظيفة مستخدمة خطوة فخطوة.

وتستخدم ثلاثة رموز تالية في شرح الخطوات خطوة فخطوة:

اضغط	ادفع	ابق ضاغطا.

تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد

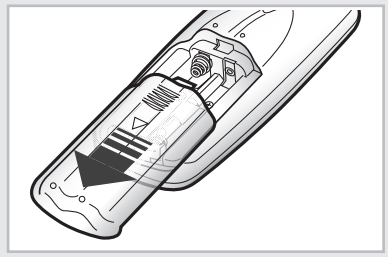

لا بد من تركيب أو تبديل البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد عند :

- ***شراء مكيف الهواء***
- ***عدم عمل جهاز التحكم عن بعد كما ينبغي.***

ملاحظة

- استخدم بطاريتين من نوع LR03,AAA و١,٥ فولت.
- ولا تستخدم بطاريتين قديمتين أو بطاريتين من نوع مختلف معا.
- وقد تبقى قدرة البطاريتين لمدة ١٢ شهرا كاملا حتى ولو لم تستخدمهما حقيقيا.

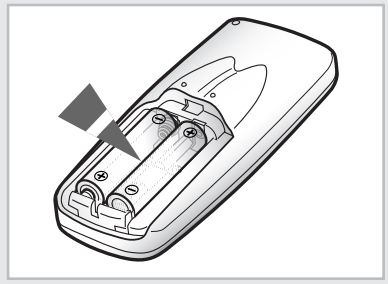

١ ادفع غطاء حجيرة البطارية في الوجه الخلفي من جهاز التحكم عن بعد بابهامه باتجاه السهم ثم اسحبه.

٢ ادخل البطاريتين مع مراعاة القطبين على :

- ان قطب + من البطارية يتجه الى قطب + في جهاز التحكم عن بعد.
- ان قطب – من البطارية يتجه الى قطب – في جهاز التحكم عن بعد.

٣ اعد الغطاء الى مكانه بإزلاقه حتي تسمع صوت الإغلاق.

استخدام لوحة التحكم في الوحدة الداخلية

يمكنك تشغيل الوحدة الداخلية في حالة أنك لا تريد أو لا تستطيع تشغيل مكيف الهواء بواسطة جهاز التحكم عن بعد.

يمكنك استخدام وظائف الأوتوماتيكي، والتبريد ، والجاف ، والمروحة والتدفئة وفقا لمتطلباتك الخاصة. لمزيد من التفاصيل حول الوظائف، راجع صفحات ٩ – ١٥.

استخدام جهاز التحكم عن بعد

يمكنك التحكم في جميع الوظائف لمكيف الهواء بواسطة جهاز التحكم عن بعد.

اضغط على أر زر حسب متطلباتك الخاصة.

اختيار وضعية التشغيل الاوتوماتيكي

يمكنك تشغيل مكيف الهواء على وضعية التشغيل الاوتوماتيكي بواسطة جهاز التحكم عن بعد. وفي وضعية التشغيل الاوتوماتيكي يتم اختيار درجة الحرارة القياسية وأفضل سرعة المروحة اوتوماتيكيا. يمكنك ضبط درجة الحرارة القياسية ولكن لا يمكن ضبط سرعة المروحة.

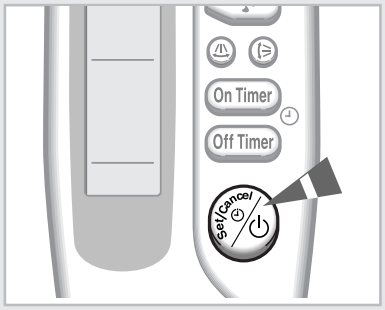

١ اضغط على زر (التشغيل/الإيقاف) عند الحاجة.

النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر الطاقة على الوحدة الداخلية.
- يشتغل مكيف الهواء على وضعية التشغيل التي كان يعمل عليها عند إيقافه.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

هام

مكيف الهواء مزود بآلية خاصة لحماية المكيف من أجل منع إحداث الضرر عند التشغيل فورا بعد :
- توصيل قابس التيار الى مخرج التيار الجداري.
- إيقاف المكيف عن العمل

يبدأ المكيف بالتشغيل عادة بعد ٣ دقائق.

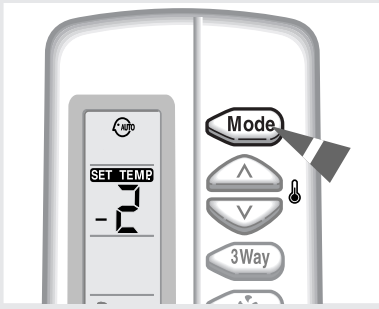

٢ اذا لم يعرض مؤشر فى أعلى جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر MODE (الوضعية) الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة أو أكثر حتى يظهر المؤشر.

النتيجة:
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر MODE (الوضعية).
- يبدأ مكيف الهواء بالعمل على وضعية التشغيل الاوتوماتيكي.

ملاحظة يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.

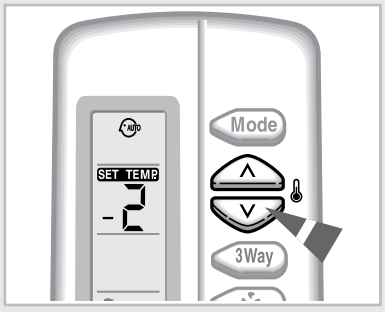

٣ لضبط درجة الحرارة القياسية (مكيف الهواء يضبط درجة الحرارة القياسية حسب درجة حرارة الغرفة الحالية اوتوماتيكيا)، اضغط على زري درجة الحرارة مرة أو أكثر.

ضبط درجة الحرارة	ضبط درجة الحرارة		ضبط درجة الحرارة	ضبط درجة الحرارة
-2°C	-1°C	درجة الحرارة القياسية	+1°C	+2°C
(عندما تشعر بالحرارة)			(عندما تشعر بالبرودة)	

لا بد اختيار وضعية التبريد عندما تريد ضبط :

- ***درجة البرودة***
- ***سرعة المروحة عند التبريد***

١ اضغط على زر (التشغيل/الإيقاف) عند الحاجة.

النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر الطاقة على الوحدة الداخلية.
- يشتغل مكيف الهواء على وضعية التشغيل التي كان يعمل عليها عند إيقافه.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

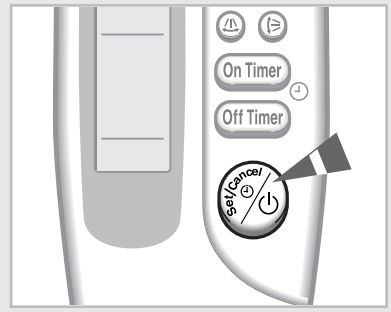

هام

مكيف الهواء مزود بآلية خاصة لحماية المكيف من أجل منع إحداث الضرر عند التشغيل فورا بعد :
- توصيل قابس التيار الى مخرج التيار الجداري.
- إيقاف المكيف عن العمل

يبدأ المكيف بالتشغيل عادة بعد ٣ دقائق.

٢ اذا لم يعرض مؤشر ❄ في أعلى جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر الوضعية الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة أو أكثر حتى يظهر المؤشر.

النتيجة:
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر الوضعية .
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في وضعية التبريد.

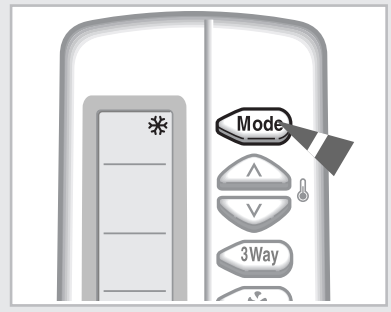

ملاحظة يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.

٣ لضبط درجة الحرارة، اضغط على زري درجة الحرارة مرة أو أكثر حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة.

درجة الحرارة الممكنة تتراوح بين ١٨° م و ٣٠° م.

النتيجة:
- كلما ضغطت على زري درجة الحرارة :
  - يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١° م.
  - تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء بالتبريد في حالة ان درجة حرارة الغرفة أعلى من درجة الحرارة المختارة؛ وتبدأ المروحة بالتشغيل.

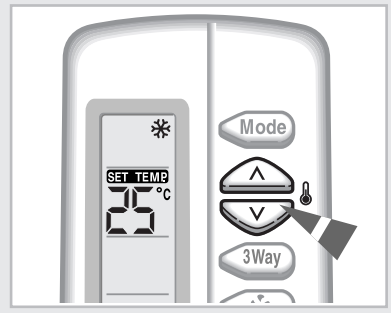

٤ اختر سرعة المروحة بالضغط على زر المروحة مرة أو أكثر حتى تظهر السرعة المطلوبة على لوحة التحكم:

- أوتوماتيكية (تدور: ← ←)
- منخفضة
- متوسطة
- عالية

النتيجة: كلما ضغطت على زر المروحة ، تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

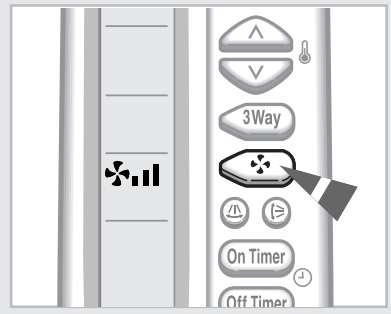

٥ لضبط اتجاه توزيع الهواء، راجع الصفحتين ١٦ و١٧.

لا بد اختيار وضعية التدفئة عندما تريد ضبط :

- ***درجة الحرارة***
- ***سرعة المروحة عند التدفئة***

١ اضغط على زر (التشغيل/الإيقاف) عند الحاجة.

النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر الطاقة على الوحدة الداخلية.
- يشتغل مكيف الهواء على وضعية التشغيل التي كان يعمل عليها عند إيقافه.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

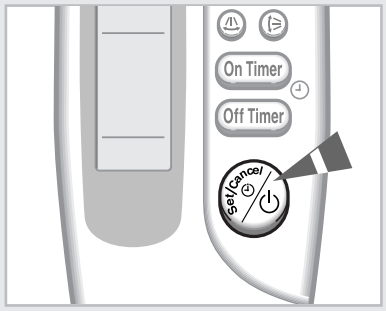

هام

مكيف الهواء مزود بآلية خاصة لحماية المكيف من أجل منع إحداث الضرر عند التشغيل فورا بعد :
- توصيل قابس التيار الى مخرج التيار الجداري.
- إيقاف المكيف عن العمل

يبدأ بالتشغيل عادة بعد ٣ دقائق.

٢ اذا لم يعرض مؤشر في أعلى جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر الوضعية الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة أو أكثر حتى يظهر المؤشر.

النتيجة:
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر الوضعية .
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في وضعية التدفئة.

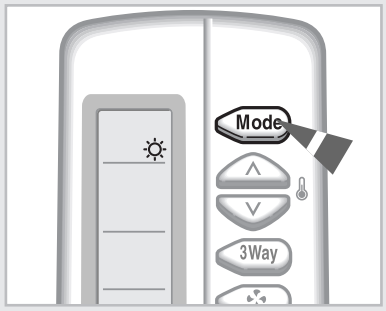

ملاحظة يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.

٣ لضبط درجة الحرارة، اضغط على زري درجة الحرارة مرة أو أكثر حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة.
درجة الحرارة الممكنة تتراوح بين ١٦° م و ٣٠° م.

النتيجة:
- كلما ضغطت على زري درجة الحرارة :
  - يتم ضب درجة الحرارة بواقع ١° م.
  - تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء بالتدفئة بحيث لا يتم خفض درجة حرارة الغرفة أقل من درجة الحرارة المختارة ؛ ولكن تعمل المروحة.

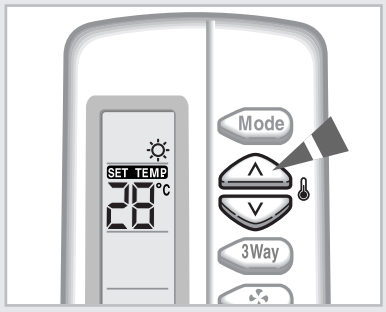

٤ اختر سرعة المروحة بالضغط على زر المروحة مرة أو أكثر حتى تظهر السرعة المطلوبة على لوحة التحكم:

- أوتوماتيكية (تدور: ← ←)
- منخفضة
- متوسطة
- عالية

النتيجة:
- كلما ضغطت على زر المروحة ، تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
- لثلاث أو خمس دقائق أولية ، لا تعمل المروحة حتى تتم تدفئة الهواء كافيا. عند الوصول الى درجة الحرارة المطلوبة، تتغير سرعة المروحة الى السرعة المختارة أوتوماتيكيا

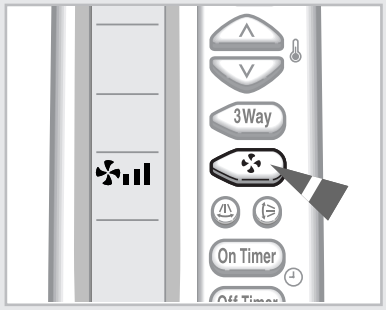

٥ لضبط اتجاه توزيع الهواء، راجع الصفحتين ١٦ و١٧.

اذا كان هواء الغرفة رطبا جدا ، يمكنك التخلص من الرطوبة الزائدة بدون خفض درجة الحرارة في الغرفة انخفاضا كثيرا .

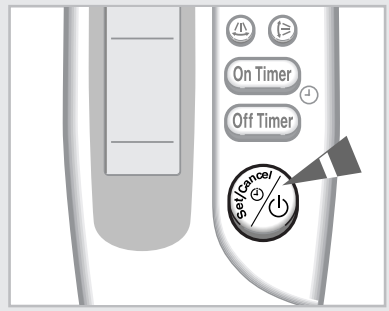

١ اضغط على زر (التشغيل/الإيقاف) عند الحاجة.

النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر الطاقة على الوحدة الداخلية.
- يشتغل مكيف الهواء على وضعية التشغيل التي كان يعمل عليها عند إيقافه.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

هام

مكيف الهواء مزود بآلية خاصة لحماية المكيف من أجل منع إحداث الضرر عند التشغيل فورا بعد :
- توصيل قابس التيار الى مخرج التيار الجداري.
- إيقاف المكيف عن العمل

يبدأ المكيف بالتشغيل عادة بعد ٣ دقائق.

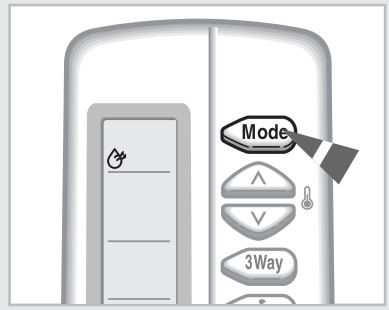

٢ اذا لم يعرض مؤشرفي أعلى جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر الوضعية الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة أو أكثر حتى يظهر المؤشر.

النتيجة:
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر الوضعية .
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في وضعية الهواء الجاف.

ملاحظة يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.

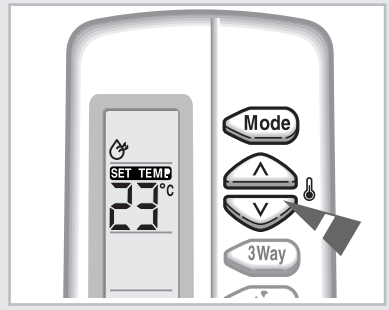

٣ لضبط درجة الحرارة، اضغط على زري درجة الحرارة مرة أو أكثر حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة.
درجة الحرارة الممكنة تتراوح بين ١٨° م و ٣٠° م.

النتيجة:
- كلما ضغطت على زري درجة الحرارة :
  – يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١° م.
  – تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء باللتخلص من الرطوبة الزائدة ؛ في هذه الحالة، يتم ضبط كمية الهواء اوتوماتيكيا.

٤ لضبط اتجاه توزيع الهواء، راجع الصفحتين ١٦ و١٧.

تغيير درجة حرارة الغرفة بسرعة

تستخدم وظيفة التبريد/التدفئة التربينية لتبريد الهواء وتدفئته في الغرفة بسرعة على قدر الإمكان.
على سبيل المثال : قد عدت الى المنزل ووجدت أن الغرفة حارة جدا. تريد تبريد الهواء في الغرفة بسرعة على قدر الإمكان.
تعمل وظيفة التشغيل القوي لمدة ٣٠ دقيقة على الأقصى قبل العودة أوتوماتيكيا الى الوضعية ودرجة الحرارة التي تم اختيارها مسبقا .

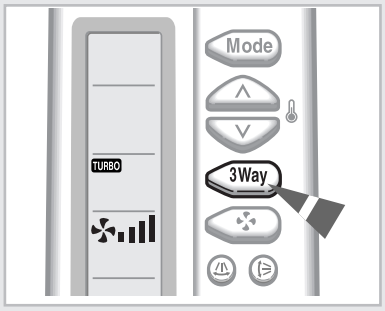

١ اضغط على زر (التشغيل/الإيقاف) عند الحاجة.
النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر الطاقة على الوحدة الداخلية.
- يشتغل مكيف الهواء على وضعية التشغيل التي كان يعمل عليها عند إيقافه.
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.

٢ اضغط على زر ١ط٢٨ (3Way) مرة أو أكثر حتى يعرض TURBO على جهاز التحكم عن بعد.
النتيجة:
- عندها يتم ضبط درجة الحرارة ووضعية المروحة اوتوماتيكيا.
- مكيف الهواء يبرّد هواء الغرفة بسرعة على قدر الإمكان.
- بعد ٣٠ دقيقة، تتم إعادة ضبط مكيف الهواء اوتوماتيكيا على الوضعية ودرجة الحرارة وأوضاع المروحة السابقة. لكن ، اذا ضغطت على زر (3Way) على وضعية الجاف أو المروحة ، تتغير الوضعيات اوتوماتيكيا على وضعية التشغيل الاوتوماتيكي.

٣ اذا أردت إيقاف التشغيل القوي قبل انتهاء ٣٠ دقيقة، اضغط على زر (3Way) مرة أو أكثر حتى تتلاشى TURBO ، أو LONG .
النتيجة: تتم إعادة ضبط مكيف الهواء اوتوماتيكيا على الوضعية ودرجة الحرارة وأوضاع المروحة السابقة.

٤ لضبط اتجاه توزيع الهواء، راجع الصفحتين ١٦ و١٧.

اختيار وظيفة التبريد الطويل

يمكنك استخدام وظيفة التبريد /التدفئة الطويلة عندما تريد دوران الهواء البارد /الدافئ الى كل ركن من غرفتك، خاصة عندما تكون بعيدا عن مكيف الهواء.

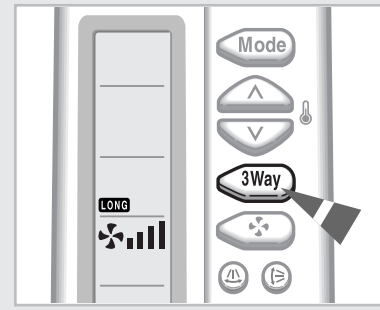

١ اضغط على زر (التشغيل/الإيقاف) عند الحاجة.
النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر الطاقة على الوحدة الداخلية.
- يبشتغل مكيف الهواء على وضعية التشغيل التي كان يعمل عليها عند إيقافه.
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.

٢ اضغط على زر ١ط٢٨ (3Way) مرة أو أكثر حتى يعرض LONG على جهاز التحكم عن بعد.
النتيجة:
- عندها يتم ضبط درجة الحرارة ووضعية المروحة اوتوماتيكيا.
- مكيف الهواء يبرّد هواء الغرفة بسرعة على قدر الإمكان.
- اذا ضغطت على زر (3Way) على وضعية الجاف أو المروحة ، تتغير الوضعيات اوتوماتيكيا على وضعية التشغيل الاوتوماتيكي.

ملاحظة لا يمكنك ضبط الريشة الخارجية لتدفق الهواء في حالة اختيار وظيفة التبريد الطويل.

٣ إذا أردت إيقاف وظيفة الطويل، اضغط على زر (3Way) مرة أو أكثر حتى يتلاشى LONG ، TURBO أو .
النتيجة: تتم إعادة ضبط مكيف الهواء اوتوماتيكيا على الوضعية ودرجة الحرارة وأوضاع المروحة السابقة.

٤ لضبط اتجاه توزيع الهواء، راجع الصفحتين ١٦ و١٧.

اذا كان الهواء في الغرفة غير صاف، يمكنك تهوية هواء الغرفة باستخدام وظيفة المروحة.

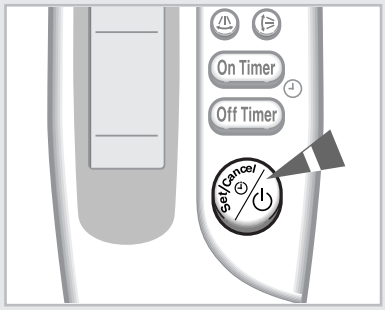

١ اضغط على زر (التشغيل/الإيقاف) عند الحاجة.

النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر الطاقة على الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل على وضعية التشغيل التي كان يعمل المكيف عليها قبل إيقافه.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

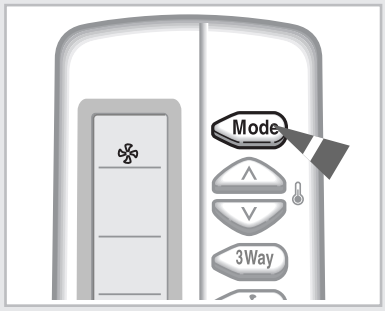

٢ اذا لم يعرض مؤشرفي أعلى جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر الوضعية الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة أو أكثر حتى يظهر المؤشر.

النتيجة:
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر الوضعية .
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل على وضعية المروحة.
- يتم ضبط درجة الحرارة اوتوماتيكيا.

ملاحظة يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.

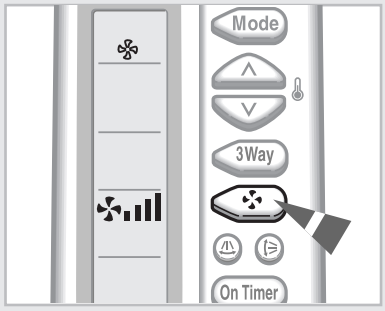

٣ اختر سرعة المروحة بالضغط على زر المروحة مرة أو أكثر حتى تظهر السرعة المطلوبة على لوحة التحكم:

- منخفضة
- متوسطة
- عالية

النتيجة: كلما ضغطت على زر المروحة ، تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

٤ لضبط اتجاه توزيع الهواء، راجع الصفحتين ١٦ و١٧.

ضبط انجاه تدفق الهواء عموديا

يمكنك ضبط موضع ريش توجيه الهواء الخارجية والموجودة في أسفل الوحدة بحيث تزيد كفاءة مكيف الهواء.

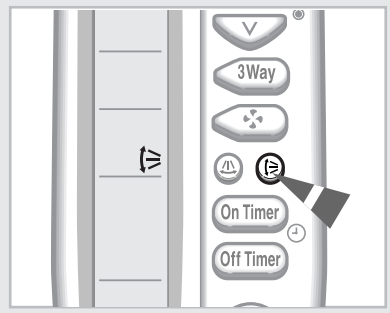

١ اضغط على زر (⇶) مرة أو أكثر كما تحتاج اليه.
النتيجة: عندها يتم ضبط ريشة الهواء الخارجية عموديا.

النصيحة	عند ...	اضبط الريشة الى ...
	التبريد	أعلى.
	التدفئة	أسفل.

٢ اذا أردت تحريك الريشة الى الأعلى والأسفل اوتوماتيكيا أثناء تشغيل مكيف الهواء، اضغط على زر (⇶).
النتيجة: عندها تتحرك الريشة الى أعلى وأسفل، حول الموضع الأساسي.

٣ لإيقاف الريشة عن التحريك الى الأعلى والأسفل، اضغط على زر (⇶) مرة أخرى.

ضبط انجاه تدفق الهواء أفقيا

مثلما يمكنك ضبط الريشة الخارجية لتدفق الهواء عموديا، يمكنك ضبط الريشة الداخلية أفقيا.

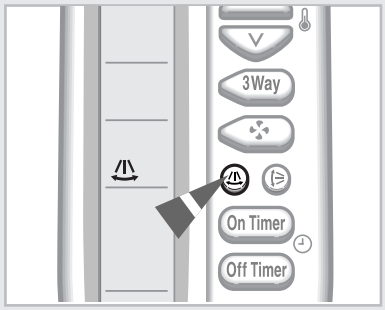

١ اضغط على زر (⏏) مرة أو أكثر كما تحتاج اليه.

النتيجة: ◆ عندها يتم ضبط الريشة الداخلية أفقيا.

٢ اذا أردت تحريك الريشة الى اليسار واليمين اوتوماتيكيا أثناء تشغيل مكيف الهواء، اضغط على زر (⏏).

النتيجة: ◆ عندها تتحرّك الريشة الى اليسار واليمين ، حول الوضعية الأساسية المضبوطة.

٣ لإليقاف الريشة عن التحريك الى اليسار واليمين، اضغط على زر (⏏) مرة أخرى.

ضبط التشغيل بالمؤقت

وظيفة التشغيل بالمؤقت تمكنك من تشغيل مكيف الهواء بعد فترة معينة اوتوماتيكيا. يمكنك ضبط الوقت ابتداء من ٣٠ دقيقة وحتى ٢٤ ساعة.

١ لضبط وقت التشغيل، اضغط على زر التشغيل بالمؤقت مرة أو أكثر حتى يعرض الوقت المطلوب. يمكنك ضبط الوقت من بين نصف ساعة و٢٤ ساعة.

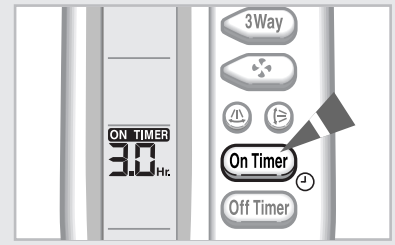

٢ اضغط على زر (الضبط/الإلغاء) لإكمال عملية الضبط.

النتيجة:
- عندها يعرض الوقت المتبقي.
- تتوقف مؤشر المؤقت عن الومضان.
- تظهر الوضعية ودرجة الحرارة المختارة على العرض بعد ١٠ ثوان.
- يعمل مكيف الهواء اوتوماتيكيا عندما يصل العداد على عرض جهاز التحكم عن بعد الى الوقت الذي تم ضبطه مع تلاشي مؤشر ضبط التشغيل بالمؤقت.

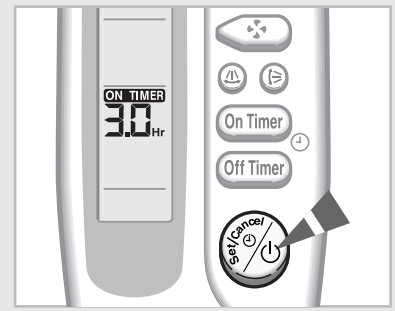

٣ لاختيار وضعية التشغيل مقدما، اضغط على زر Mode حتى تعرض الوضعية المطلوبة في أعلى جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة:
- سيعمل مكيف الهواء في الوضعية المختارة في حالة تشغيله.

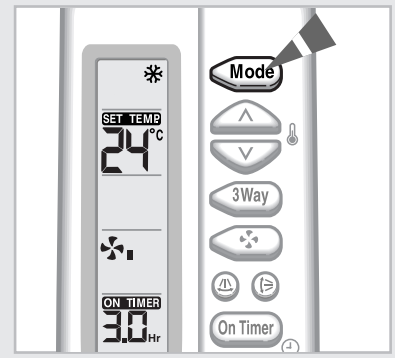

لإلغاء التشغيل بالمؤقت

١ لألغاء التشغيل بالمؤقت، اضغط على زر التشغيل بالمؤقت مرة أو أكثر حتى يتلاشى مؤشر ضبط التشغيل بالمؤقت.

٢ اضغط على زر (الضبط/الإلغاء).

ملاحظة اذا أردت تشغيل مكيف الهواء قبل الوصول الى الوقت المضبوط ، اضغط على زر (التشغيل/الإيقاف).

ضبط الإيقاف بالمؤقت

وظيفة الإيقاف بالمؤقت تمكنك من إيقاف مكيف الهواء بعد فترة معينة اوتوماتيكيا. يمكنك ضبط الوقت ابتداء من ٣٠ دقيقة وحتى ٢٤ ساعة.

١ لضبط وقت التشغيل، اضغط على زر الإيقاف بالمؤقت مرة أو أكثر حتى يعرض الوقت المطلوب. يمكنك ضبط الوقت من بين نصف ساعة و٢٤ ساعة.

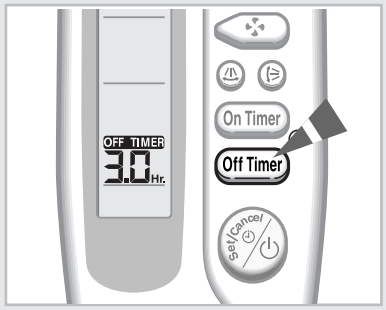

٢ اضغط على زر (الضبط/الإلغاء) لإكمال عملية الضبط.

النتيجة:
- عندها يعرض الوقت المتبقي.
- تتوقف مؤشر المؤقت عن الومضان.
- يتوقف مكيف الهواء عن العمل اوتوماتيكيا عندما يصل العداد على عرض جهاز التحكم عن بعد الى الوقت الذي تم ضبطه مع تلاشي مؤشر ضبط الإيقاف بالمؤقت.

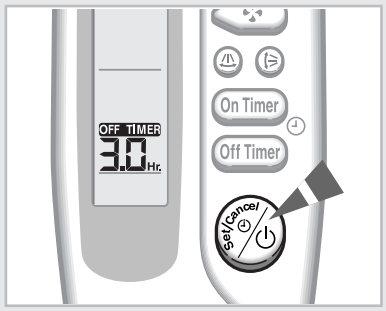

على سبيل المثال

اذا أردت تشغيل مكيف الهواء بعد ساعتين وتشغيله لمدة ساعتين :

١. اضغط على زر التشغيل بالمؤقت حتى يعرض وقت « ساعتان » .
٢. اضغط على زر (الضبط/الإلغاء) .
٣. اضغط على زر الإيقاف بالمؤقت حتى يعرض الوقت « ٤ساعات » .
٤. اضغط على زر (الضبط/الإلغاء) .

ملاحظة يمكنك تأكيد أو تغيير وضعية الضبط و/أو درجة الحرارة المضبوطة بالضغط على زر الوضعية أو زري درجة الحرارة بعد ضبط التشغيل بالمؤقت.

لإلغاء الإيقاف بالمؤقت

١ لألغاء الإيقاف بالمؤقت، اضغط على زر اللإيقاف بالمؤقت مرة أو أكثر حتى يتلاشى مؤشر ضبط التشغيل بالمؤقت.

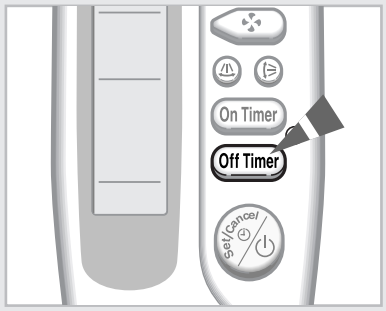

٢ اضغط على زر (الضبط/الإلغاء).

ملاحظة اذا أردت تشغيل مكيف الهواء قبل الوصول الى الوقت المضبوط ، اضغط على زر (التشغيل/الإيقاف).

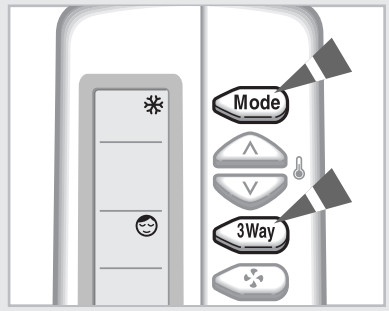

يمكنك استخدام مؤقت النوم عندما تريد إيقاف الوحدة عن تبريد الغرفة أو تدفئته اوتوماتيكيا بعد ست ساعات.

ملاحظة اذا أردت إيقاف الوحدة في وقت معين ، راجع صفحة رقم ١٩.

١ اذا لم تعرض علامة ☼ أو ❄ في أعلى جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر الوضعية الموجود في جهاز التحكم عن بعد مرة أو أكثر حتى تظهر هذه العلامة.

٢ اضغط على زر (3Way) مرة أو أكثر حتى يظهر ☺ على عرض جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة:
- عندها تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
- يتم ضبط مكيف الهواء كما هو مبين في الشكل أدناه.

التبريد

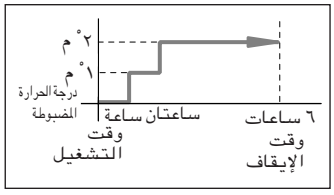

ترتفع درجة الحرارة بواقعْ ١°م كل ساعة.
وعندما ترتفع درجة الحرارة بواقع ٢°م(بعد ساعتين)، يحتفظ المكيف بدرجة الحرارة هذه لمدة أربع ساعات.

التدفئة

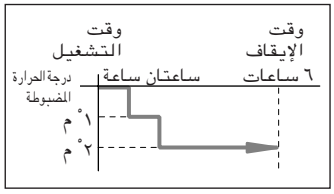

تنخفض درجة الحرارة بواقع ١°م كل ساعة.
وعندما تنخفض درجة الحرارة بواقع ٢°م(بعد ساعتين)، يحتفظ المكيف بدرجة الحرارة هذه لمدة أربع ساعات.

إلغاء مؤقت النوم

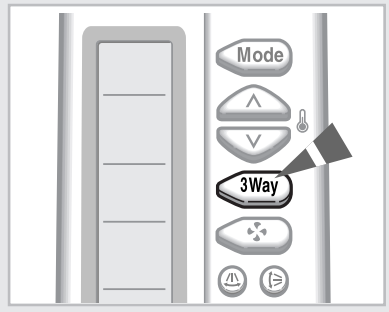

اذا لم تعد إرادة استخدام مؤقت النوم الذي قد ضبطته، يمكنك إلغاء المؤقت في أي وقت.

اضغط على زر (3Way).

النتيجة:
- عندها تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
- ينطفئ مؤشر ☺ على الوحدة .
- يبدأ المكيف بالتشغيل بشكل طبيعي.

هناك بعض النصائح التي لا بد من تبعها عند تشغيل مكيف الهواء.

الموضوع	النصيحة
أداء التدفئة	مضخة التدفئة داخل مكيف الهواء تمتص الحرارة من الهواء الخارجي وتنقلها الى الداخل. واذا كانت درجة الحرارة في الخارج منخفضة، يدفئ المكيف هواء الغرفة تدفئة أقل. اذا وجدت ان هواء الغرفة غير دافئ كافيا، استخدم جهاز تدفئة إضافي.
تدوير الهواء الدافئ	يدوّر المكيف الهواء الدافئ لتدفئة الغرفة؛ ولذلك تحتاج الى بعض الوقت من تشغيل المكيف وحتى يدفئ الغرفة كلها. فمن الموصى بها تشغيل المكيف قبل استخدام الغرفة بمدة قصيرة.
الصقيع	اذا كانت درجة الحرارة في الخارج منخفضة والرطوبة عالية، قد يحدث الصقيع في الوحدة الخارجية في حالة تدفئة المكيف للغرفة. في هذه الحالة : ◆ يتوقف المكيف عن التدفئة. ◆ يبدأ المكيف بعملية إذابة الصقيع لمدة سبع دقائق تقريبا. هذه العملية لا تكون في الحاجة الى أي تدخل منك. ويبدأ المكيف بالتشغيل العادي مرة أخرى بعد سبع دقائق تقريبا.
درجة الحرارة المرتفعة في الداخل والخارج	اذا كانت درجة الحرارة في كلي الداخل والخارج مرتفعة واخترت وضعية تشغيل التدفئة ، قد تتوقف المروحة الخارجية والضاغط في الوحدة الخارجية عن العمل في ذلك الوقت. هذا أمر طبيعي؛ وانتظر فقط حتى يعمل مكيف الهواء من جديد.
انقطاع الكهرباء	اذا حدث انقطاع الكهرباء أثناء تشغيل مكيف الهواء، يتوقف المكيف عن العمل. عند عودة الكهرباء لا بد من الضغط على زر ⏻ (التشغيل/الإيقاف) لتشغيل المكيف من جديد.

مدى درجة الحرارة والرطوبة

يبيّن الجدول التالي مدى درجة الحرارة والرطوبة الذي يمكن لمكيف الهواء أن يعمل عليه.

اذا اشتغل المكيف على ...	فـ ...
درجة الحرارة المرتفعة	يبدأ المكيف بوظيفة الحماية الاوتوماتيكية ويتوقف المكيف عن العمل.
درجة الحرارة المنخفضة	قد يتسرب الماء أو يحدث خلل أخر في حالة تجمد مغير الحرارة.
نسبة الرطوبة العالية	قد يتكاثف الماء على سطح الوحدة الداخلية ويتساقط الماء منه في حالة تشغيل المكيف لمدة طويلة.

الوضعية	درجة الحرارة الخارجية	درجة الحرارة الداخلي	الرطوبة الداخلية
التدفئة	٠ْ م – ٢٤ْ م تقريبا	٢٧ْ م أو أقل	–
التبريد	٢١ْ م – ٤٣ْ م تقريبا	١٨ْ م ختى ٣٢ْ تقريبا	٨٠٪ أو أقل
الهواء الجاف	١٨ْ م حتى ٤٣ْ م تقريبا	١٨ْ م – ٣٢ْ م تقريبا	–

* ***اذا قام المكيف بوظيفة التدفئة في درجة حرارة تحت صفر (درجة الحرارة الخارجية) لا يعمل المكيف بكفاءته الكاملة.***
اذا قام المكيف بوظيفة التبريد في درجة حرارة فوق ٣٣ْ م (درجة الحرارة الداخلية) لا يعمل المكيف بكفاءته الكاملة.

الطاقة الكهربائية		تيار متردد ٢٢٠-٢٤٠ فولت- ، ٥٠ هيرتز
السعة	التبريد	٢٥٨٠٠ وحدة حرارية بريطانية/ساعة (BTU/h)
	التدفئة	٢٩٨٠٠ وحدة حرارية بريطانية/ساعة (BTU/h)
التيار	التبريد	١٢ امبير
	التدفئة	١٢,٥ امبير
دخل الطاقة	التبريد	٢٦٠٠ واط
	التدفئة	٢٨٠٠ واط
أقصى تيار	التبريد	١٥ امبير
	التدفئة	١٩ امبير
مادة التبريد		آر-٢٢/٢١٥٠ جرام

* يتم قياس التيار ودخل الطاقة وفقا لمقايس ومعايير ISO ويتم قياس أقصى تيار وفقا لمقاييس ومعايير IEC .

تنظيف مكيف الهواء

للحصول على أفضل أداء من مكيف الهواء، لا بد من تنظيفه بشكل دوري مرة كل أسبوعين لإزالة الغبار المتراكم على مصفاة الهواء.

هام ***بل تنظيف مكيف الهواء ، تأكد من إخراج قابس التيار من مخرج التيار الجداري.***

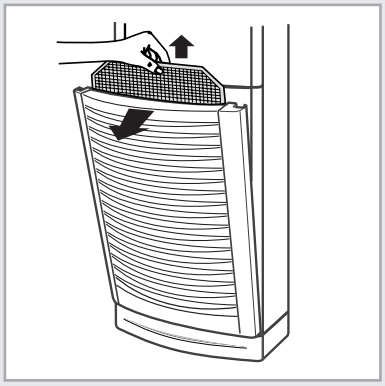

١ امسك الجزء العلوي من اللوحة الأمامية، ثم اسحبه الى الأمام قليلا.

٢ ارفع الجزء السفلي من مصافي الهواء واسحبها الى الأسفل لإخراجها.

٣ تمسك طرف مصفاة الهواء الموجودة تحت المشبك الأمامي واسحبها لخوها.

٤ عند الانتهاء، ادخل الجزء العلوي من المصافي الى مكانها الضيق وادفع الجزء السفلي منها الى الأسفل لإعادتها الى مكانها.

٥ اعد تجميع مصافي الهواء واللوحة الأمامية.

ملاحظات ◆ ***اذا لم تستخدم مكيف الهواء لمدة طويلة، شغل المكيف على وضعية المروحة لمدة ٣ أو ٤ ساعات لتجفيف الأجزاء الداخلية من مكيف الهواء تماما.***

قبل الإتصال بمركز الخدمات، افحص الأمور التالية.
هذه قد توفّر عليك الوقت والمال .

المشكلة	الشرح/الحل
لا يعمل المكيف أبدا	◆ تأكد من توصيل القاطع الكهربائي لمكيف الهواء. ◆ تأكد من إضاءة مؤشر الطاقة على الوحدة الداخلية ؛ اضغط على زر (التشغيل/الإيقاف) على جهاز التحكم عن بعد عند الحاجة. ◆ تأكد من إضاءة مؤشر المؤقت على الوحدة الداخلية. في هذه الحالة: – انتظر حتى يصل المكيف الى وقت التشغيل ويبدأ بالتشغيل اوتوماتيكيا. – الغ وظيفة المؤقت (راجع صفحة رقم١٨و٢٠ لمزيد من التفاصيل).
لا يعمل المكيف بواسطة جهاز التحكم عن بعد	◆ تأكد من عدم وجود عائق بينك وبين الوحدة الداخلية. ◆ افحص حالة بطاريتي جهاز التحكم. ◆ تأكد من المسافة بينك وبين الوحدة الداخلية (سبعة أمتار / ياردات أو أقل)
لا تنطلق صفارة عند الضغط على زر (التشغيل/الإيقاف) على جهاز التحكم عن بعد.	◆ تأكد من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو المستشعر بإشارة جهاز التحكم عن بعد تحت الحمراء في وسط الوحدة الداخلية. ◆ استبدل البطاريتين بجديدتين عند الحاجة.
مكيف الهواء لا يبرّد أو لا يدفّئ	◆ تأكد من اختيار وضعية التشغيل كما ينبغي (الاوتوماتيكي، التبريد، التدفئة) ◆ قد ترتفع درجة حرارة الغرفة جدا أو تنخفض جدا. ◆ قد يسد الغبار مصفاة الغبار؛ راجع صفحة رقم ٢٣ لمعرفة تعليمات التنظيف. ◆ تأكد من عدم وجود عائق أمام الوحدة الخارجية.
لا يصل المكيف الى درجة الحرارة التي تريدها أثناء التدفئة ويتوقف مكيف الهواء تكرارا.	◆ تأكد من ضبط درجة الحرارة التي تريدها بشكل صحيح. ◆ ارفع سرعة المروحة. ◆ اذا تتجه ريشة تدفق الهواء الى الأسفل، اضبط اتجاهه الى الأعلى بواسطة جهاز التحكم عن بعد.
لا تتغير سرعة المروحة عند الضغط	◆ تأكد من ضبط وضعية التشغيل على وضعية التبريد أو المروحة ؛ في وضعية التشغيل الاوتوماتيكي، تتغير سرعة المروحة اوتوماتيكيا وفي وضعية التشغيل الجاف، يتم ضبط السرعة على وضعية التشغيل الاوتوماتيكي.
لا يتغير اتجاه تدفق الهواء عند الضغط على زر أو زر .	◆ تأكد من تشغيل مكيف الهواء؛ واضغط على زر (التشغيل/الإيقاف) على جهاز التحكم عن بعد عند الحاجة.
لا يعمل المؤقت كما ينبغي	◆ تأكد من برمجة المؤقت بشكل صحيح؛ راجع الصفحتين ١٨ و٢٠.
حدوث روائح أثناء تشغيل المكيف	◆ لا بد من تهوية الغرفة.

موديل	الطاقة الكهربائية
APH2840E	٢٢٠-٢٤٠ فولت ، ٥٠ هرتز

مكيف الهواء هذا مصنوع في:

SAMSUNG
ELECTRONICS

طبع في كوريا